


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ASSEMBLY INSTRUCTIONS UPUSTVO UGRADNJE

SZÜKSÉGES KÉZISZERSZÁMOK

REQUIRED HAND TOOLS

POTREBE ZA UGRADNJU



1

Az ajtókeret méreteinek megfelelően végezze el a padló -és a felszíni sérülések korrekcióját.

Do the necessary floor and environment corrections according to PVC joinery frame dimensions.

Proveriti okvir i čoškovu zida prema veličini pvc stolarije.



2

Helyezze a keretet a falnyílásba. (Ellenőrizze a nyitási irányt.)

Place the frame inside the wall openings. (Check the opening direction).

Postaviti štok u prazninu zida (proveriti smer otvaranja).



3

Vízmérték segítségével igazítsa a keretet vízszintesen és függőlegesen is.

By using a water gauge align the frame both horizontally and vertically.

Podesiti štok horizontalno i vertikalno koristeći labelu.



4

Ellenőrizze a PVC ajtó szárnyainak párhuzamosságát a tokkal, nyitott és csukott állapotban is.

Check the sash of PVC joinery from hinge to lock point if it is parallel to the floor.

Proveriti paralelnost mesta od šarke do zaključavanja sa podom pvc krila.




5

Helyezzen 3-3 éket a keret jobb és bal oldalára, és rögzítse őket. Ügyeljen arra, hogy a keret ne legyen eldeformálódva és kifeszítve.

Place 3 wedges to the right and left sides of the frame and fix them. Be sure that frame is not deformed and stretched.

Staviti na levu i desnu stranu štoka 3 klina pri tome da štok ne bude pod pritiskom da ne bi doslo do deformisanja.

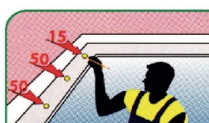

6

A csavarozásnál ügyeljen arra, hogy a megjelölt fúrási hely minimum 15 cm, maximum 50 cm távolságra legyen a szélektől.

For screwing, be sure that the marked drilling location is minimum 15 cm, maximum 50 cm. distance to the edge.

Označen otvor za bušenje treba od čoška najmanje 15 cm, a rastojanje među otvorima najviše 50 cm treba biti.




7

A csavaroknak meg kell húzniuk a behelyezett ékeket, de nem lehetnek lazák és nem lehetnek túl szorosak a profil belsejében.

Screws must stretch balance wedges, screws should not be loose and bog into the PVC profile.

Šrafovi trebaju stegnuti postavljene klinove, šrafovi ne smeju biti labavi i ne smeju biti previše unutar profila.

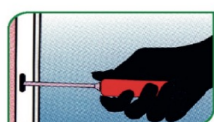


8

Kezdje el rögzíteni a keretet a zsanérok oldalától.

Starts fixing the frame from the side of hinges.

Prvo treba početi sa ugradnjom štoka sa mesta na kome se šarke nalaze.

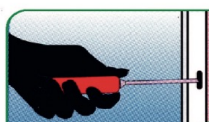


9

Folytassa a rögzítést a zárok oldaláról.

Continue to the fix from the side of locks.

Nakon toga sledi ugradnja strane zaključavanja.

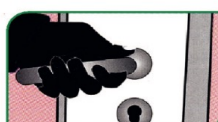


10

Ellenőrizze a szárnyak megfelelő működését a kerettel.

Check the sash if it works properly inside frame.

Proveriti radi li ispravno krilo prozora unutar štoka.

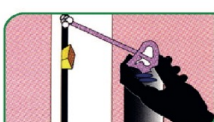

11

Töltse ki a PVC keret és a fal közötti rést poliuretán habbal, vagy más töltőanyaggal.

Fill the gap between PVC frame and wall either with polyurethane foam or filling material.

Praznina između zida i štoka popuniti montažnom penom.



12

Amikor a hab megszáradt, tisztítsa meg a kifolyt habot a szélén, a fal és a keretek közé helyezzen szilikont a rés lezárásához.

When foam gets dry, clean the spillover foam on the edges and apply silicone between wall and frames for closing gap.

Nakon što se pena osuši ukloniti višak i postaviti silikon.

DW
PVC PROFILE SYSTEMS
Kunststoff Systeme für Fenster und Türen

baumann
Kunststoff Systeme für Fenster und Türen

weruplast
Kunststoff Systeme für Fenster und Türen

SMETA
ISO 9001 Quality
ISO 14001 Environment
OHSAS 18001 Health & Safety

LARATA PVC bejárati ajtó beépítési útmutató

Az ajtó beépítését kizárólag tapasztalt szakemberekkel végeztesse el.

Beépítés előkészületei

Csomagolja ki az ajtót és ellenőrizze sértetlenségét. Akassza le az ajtószárnyat. Szerelje fel a zárbetétet és a kilincsgarnitúrát. Ellenőrizze a zár és a zárbetét könnyű járását.

Beépítés tokrögzítő csavarral

A nyílászáró tokján készítse el az ajtó rögzítéséhez szükséges furatokat 6mm-es acél fúrószárral úgy, hogy a pántoktól mindkét irányban 20-20 cm-nél nem nagyobb távolságra, a többi egyenletesen elosztva cca. 40 cm-enként helyezkedjen el. A nyílászáró tokját helyezze az előkészített nyílásba, lehetőleg 0,5-3 cm-es szerelési hézagot tartva. A tokot ékpárok segítségével ékelje ki a sarkoknál. Használjon vízmértéket, és ügyeljen a beépítésnél a függőleges és vízszintes síkok betartására, továbbá arra, hogy a nyílászáró a fallal párhuzamos legyen. Ezután a token korábban elkészített szerelőfuratokon át fúrjon bele a falba és csavarja be a tokrögzítő csavarokat, úgy, hogy ne húzza el a tokszerkezetet.

Ajtóbeszerelő vassal történő beépítés

Csavarozza fel a műanyag bejárati ajtó tokjára az acél szerelőfüleket a pántoktól mindkét irányban 20-20 cm-nél nem nagyobb távolságra, a többi egyenletesen elosztva cca. 40 cm-enként. A szerelővasakat hajlítsa meg úgy, hogy a falhoz simuljanak. A nyílászáró tokját helyezze az előkészített nyílásba, lehetőleg 0,5-3 cm-es szerelési hézagot tartva. A tokot ékpárok segítségével ékelje ki a sarkoknál. Használjon vízmértéket, és ügyeljen a beépítésnél a függőleges és vízszintes síkok betartására, továbbá arra, hogy a nyílászáró a fallal párhuzamos legyen. Rögzítse a szerelőfüleket beépítő csavarokkal a falazathoz.

Akassza vissza az ajtószárnyat és ellenőrizze, hogy a csukódás akadálymentes-e. Kisebb súrlódás a vasalat finombeállításával korrigálható. A tökéletes hőszigeteléshez ki kell tölteni a nyílászáró szerelési hézagát PUR-habbal.

Vasalat finombeállítása

A bejárati ajtók finombeállítása nem a beépítési hibák korrigálására való. Javasoljuk, hogy műanyag nyílászáróit szakemberekkel építtessék be, akik a beépítés után a vasalat finombeállítását is elvégzik!

Az ajtók gyártásánál az ajtópántok beállításra kerülnek, de szállítás, beépítés során elállíthatódnak. Ezt a szárny és a tok súrlódása, a kilincs nehézkes működése jelzi. Az állításhoz egy 5mm-es hatszögkulcsot (imbuszkulcs) használjon. Az ajtószárnyon található pántok fém takaróelemét eltávolítva láthatóvá válnak az imbuszkulccsal állítható csavarok. Ezek állításával közelíthető, távolítható, illetve billenthető az ajtószárny a megfelelő pozícióba. Az ajtópántok token lévő szerelvényének alján szintén egy imbuszkulccsal állítható csavar található, mellyel az ajtószárny helyzetét függőleges irányban tudjuk korrigálni.

Az ajtó profilját a szárnyon és a token fólia védi. A beépítés után az ajtót célszerű megvédeni a további építés alatt keletkező szennyeződésektől. Vakolás esetén javasoljuk a teljes felület letakarását védőfóliával, hogy az ajtóra rakódó szennyeződés ne károsítsa a felületet, és ne okozzon vasalat szorulást.